




Dit heb je nodig: 4 lange bouten, 4 schroeven, 4 rubberen stootdoppen, 4 rondellen, 4 vleugelmoeren.




Voorbeelden van aankoopverpakkingen voor de bouten, schroeven, stootdoppen en vleugelmoeren.

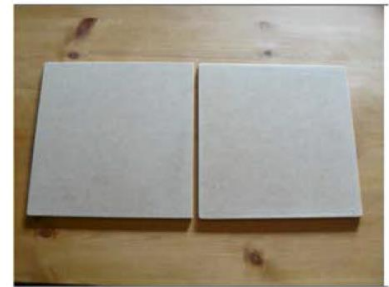


Ook nodig: 2 plankjes uit houten persplaat (MDF).



Teken de gaatjes af.

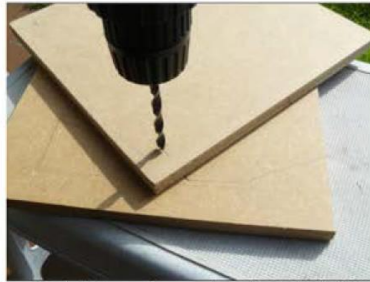

Leg de plankjes op elkaar en boor de gaatjes (of laat dit vooraf doen).

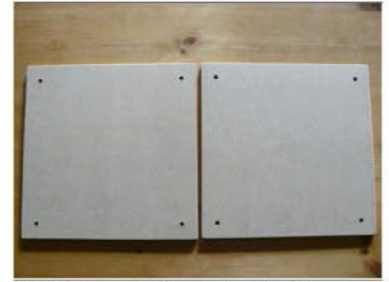

Nu heb je twee plankjes met 4 gaatjes. Schuur ze mooi glad en schuur de scherpe hoeken weg.



Zet de stootdoppen op de bouten en druk het plankje door de bouten. Draai de schroef erop.



Breng het tweede plankje op de bouten en steek rondellen op de bouten, daarna de vleugelmoeren.



Verzamel kartonnetjes, waarvan je de hoeken kan afsnijden, zodat ze in de bloemenpers passen.



Werk de bloemenpers af naar eigen smaak, hier: acrylverf met servettechniek, afgewerkt met vernislijm (op waterbasis).

